

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Шановний покупець! Дякуємо, що Ви придбали побутову техніку торговельної марки LIBERTON.

LIBERTON гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.

Термін служби виробу торгової марки LIBERTON у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 1 (один) рік з дня передачі виробу користувачеві.

Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказаний виробником строк.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Найменування	Кількість
Відпарювач	1 шт
Універсальна щітка	1 шт
Керівництво з експлуатації	1 шт
Гарантійний талон	1 шт

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне використання пристрою може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну. Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь приведених нижче рекомендацій.
2. Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. Прилад не призначений

для промислового та комерційного застосування, а також для використання:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
 - у фермерських будинках; у фермерських будинках;
 - клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.
- Прилад призначений тільки для відпарювання одягу, штор та інших виробів з натуральних і синтетичних тканин в домашніх умовах.

Використовуйте пристрій тільки у приміщенні.

3. Щоб уникнути ураження електричним струмом забороняється використовувати прилад в приміщеннях з високою вологістю (наприклад, у ванній) або працювати з приладом мокрими руками.
4. Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.
5. Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей,
6. заповнених водою. Не занурюйте корпус приладу у воду, або будь-які інші рідини.
7. Не занурюйте корпус приладу у воду, або будь-які інші рідини.
8. У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.

9. Не беріться за мережеву вилку або за корпус приладу мокрими руками.
10. Не використовуйте прилад у безпосередній близькості від джерел тепла або відкритого полум'я.
11. Захищайте прилад від впливу несприятливих кліматичних умов, вологості і
12. джерел тепла.
13. Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в
14. діапазоні від +5 °C до +40 °C.
15. Перш ніж увімкнути пристрій в електромережу, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на пристрої, відповідає напрузі в електромережі у вашому будинку.
16. Прилад може вмикатися тільки в мережу із заземленням. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення. Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не включайте одночасно декілька приладів з великою споживаною потужністю.
17. Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підключенні приладу до електромережі.
18. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.
19. Забороняється розтягувати, згинати або нарощувати шнур живлення, це може привести до його зламу.
20. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв та гарячих поверхонь.

21. Забороняється розтягувати, згинати або нарощувати шнур живлення, це може привести до його зламу.
22. Під час роботи приладу шнур живлення повинен бути повністю розмотаний.
23. Відключайте електроприлад від електромережі, якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
24. Регулярно перевіряйте стан вилки мережевого шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
25. Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після падіння пристрою.
26. Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
27. Робіть регулярне чищення приладу.
28. Не залишайте дітей без нагляду поряд з електроприладом.
29. Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого приладу знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
30. Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітніми дітьми) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового

персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом.

31. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом або їм надано інструкції з використання приладу в безпечний спосіб, а також пояснені небезпечні чинники. Діти не повинні грати з приладом. Очищення та технічне обслуговування не виконують діти без нагляду.

32. Діти старше 8 років і люди з обмеженими фізичними або розумовими можливостями або люди, які не мають досвіду використання подібних приладів, можуть користуватися цим приладом лише під наглядом людини, що відповідає за їх безпеку, або тільки після того, як вони будуть відповідним чином проінструктовані щодо безпечного користування приладу і зрозуміють потенційну небезпеку неправильного використання. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Очищення і обслуговування не повинні проводити діти молодше 8 років, і робити це можна тільки під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей місці, які не досягли 8-річного віку.

33. Діти не повинні гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.

34. Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережевого шнура під час роботи пристрою.

УВАГА! Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.
Небезпека задушення!

35. Під час роботи і у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
36. З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.
37. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником. Бережіть прилад від падінь та ударів.
38. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженням шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
39. У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру для ремонту або обслуговування приладу.
40. Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.liberton.ua
41. Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований •Перш ніж прибрати прилад на тривале зберінання, або перед чищенням, відключіть його від мережі, злийте залишки води та дайте приладу охолонути.


42. Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.
43. Пристрій повинен транспортуватися тільки у фабричній упаковці.
44. Цей пристрій не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами.
45. Для скорочення можливого збитку для навколишнього середовища або здоров'я людини, віддавайте продукт на переробку з метою повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути прилад, будь-ласка, використовуйте системи збору для повернення або зверніться до продавця, у якого був куплений товар.
46. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.
47. Вимикайте пристрій з мережі тоді, коли він не використовується, а також під час установки або зняття насадок, доливання води або чищення.
48. Встановлюйте та знімайте насадки тільки після повного охолодження пристрою.
49. Забороняється вмикати відпарювач з пустим резервуаром для води.
50. При наповненні резервуара для води завжди відключайте прилад від мережі. Перед наповненням резервуару для води необхідно зняти його з приладу.
51. Щоб уникнути деформації резервуару для води забороняється наливати в нього гарячу воду.
52. Щоб уникнути деформації резервуару для води забороняється наливати в нього гарячу воду.

- 53. Забороняється додавати в воду парфуми, оцет, крохмаль, засоби від накипу,
- 54. засоби для прасування та інші речовини.
- 55. Вибирайте місце для експлуатації відпарювача на відстані не менше 30 см від стін і меблів, в іншому випадку робота відпарювача може призвести до їх деформації або знебарвлення.
- 56. Не використовуйте пристрій поряд з легкозаймистими речовинами.
- 57. Під час роботи прилад виробляє гарячу пару, яка може призвести до опіків. Будьте обережні під час роботи, не торкайтеся до насадок і не допускайте контакту рук або інших частин тіла з гарячою парою.
- 58. Забороняється направляти відпарювач на людей, домашніх тварин, сам прилад
- 59. або електричні розетки.
- 60. Уникайте будь-якого контакту працюючого приладу зі шкірою, волоссям, обличчям, очима.
- 61. Не торкайтеся до гарячих деталей відпарювача, насадок, уникайте контакту з парою або гарячою водою.
- 62. Ніколи не відпарюйте одяг на людині.
- 63. Під час прасування не дозволяється відкривати отвори для заливання води.
- 64. Не закривайте отвори розпилювача і не допускайте попадання в них сторонніх предметів.

65. Перер там як увімкнути пристрій -дайте йому повністю охолонути. Відпарювач разом зі шнуром слід тримати в місті, недоступному для дітей віком до 8 років та осіб з обмеженими фізичними або розумовими, психічними можливостями, якщо він перебуває під напругою, або коли він охолоджується.
66. У резервуарі можуть знаходитися залишки води – це нормальне явище, так
67. як на виробництві відпарювач проходив контроль якості.
68. Відпарювач не слід використовувати, якщо його упустили, якщо є видимі ознаки пошкоджень, або якщо відпарювач підтікає.
69. Під час встановлення відпарювача на підставку, слід пересвідчитися, що підставку встановлено на непохитну поверхню.

ОПИС

1. Передня кришка
2. Корпус
3. Індикатор роботи
4. Кнопка увімкнення/вимкнення
5. Мережевий шнур
6. Отвір для подачі води
7. Резервуар для води 140 мл.
8. Щітка

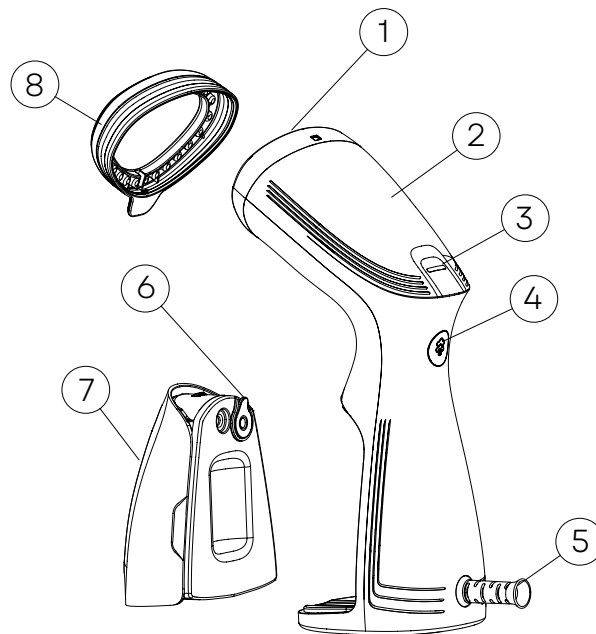

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї інструкції. Прилад не призначений для промислового використання. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

Відпарювач можна використовувати для будь-яких типів тканин і для розгладжування складок на одязі. Якщо у вас є сумніви стосовно використання відпарювача для певного типу тканини чи одягу, дотримуйтеся вказівок на ярлику виробу. Якщо потрібна інформація відсутня, спробуйте відпарити тканину зі зворотньої сторони.

Відпарюючи такі тканини, як шовк та вельвет, тримайте відпарювач на деякій відстані від виробу. Використовуйте насадки для видалення непотрібних ворсинок і ниток.

РОЗПАКОВУВАННЯ ТА ЗБІРКА

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали, що заважають роботі пристрою.

Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Очистіть отвори на робочій поверхні, щоб бруд, що можливо потрапив у отвори під час виготовлення приладу, не зіпсував тканину.
2. Перед тим, як включити пристрій переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
3. Розмотайте мережевий шнур повністю і вставте вилку в розетку.
4. Перед першим використанням пристрою спочатку відпарьте шматок непотрібної тканини, щоб видалити всі домішки і запахи, які могли залишитися в процесі виробництва та переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі в мережі.
2. Зніміть резервуар для води натиснувши кнопки з двох боків та потягнувши його.
3. Відкрийте клапан резервуара і наповніть холодною водою не вище позначки «MAX». Не використовуйте гарячу воду! Краще використовувати дистильовану воду, щоб продовжити термін служби приладу. Закрийте клапан резервуара для води.
4. Встановіть резервуар води назад коректно та стежте за рівнем води, щоб запобігти нестачі води під час використання.

УВАГА!! Використання приладу без води категорично заборонено!

5. За необхідності встановіть насадку.
6. Розмотайте мережевий шнур на всю довжину та вставте вилку мережного шнура у розетку.
7. Натисніть кнопку ввімк./вимк. Червоний індикатор почне блимати. Зачекайте доки індикатор перестане блимати. Пристрій нагрівся і готовий до роботи.
8. Виберіть необхідний режим сили подачі пари (у моделей, що мають таку опцію,) за допомогою повторного натискання кнопки ввімк./вимк. На дисплеї загориться світловий індикатор, що відповідає обраній силі подачі пари.
9. Випустіть першу порцію пари перед початком роботи, оскільки вона може містити краплі води.
10. Після закінчення роботи натисніть та утримуйте кнопку ввімк./вимк. поки дисплей згасне.
11. Відключіть пристрій від електромережі.
12. Приблизно через 30 хвилин, коли пристрій охолоне, злийте з резервуару воду та сховайте прилад на зберігання.

УВАГА!

Перед заповненням резервуара вимкніть пристрій з мережі.

Не використовуйте гарячу воду, температура води не повинна бути вищою за +50 °C.

Щоб долити воду в резервуар для води, вимкніть пристрій від електромережі.

УВАГА!

Не додавайте парфуми, оцет, оброблену магнітним способом воду, крохмаль, речовини для видалення накипу, засоби для прасування, воду після хімічного видалення накипу чи інші хімічні речовини, оскільки вони можуть спричинити розбризкування води, появу коричневих плям чи пошкодження пристрою.

УВАГА!

Якщо у вашому пристрої немає води, він автоматично переходить у режим очікування через 45 секунд. А ще через 8 хвилин пристрій автоматично вимкнеться. Це допоможе уникнути нещасних випадків та зекономить електроенергію.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

1. Не використовуйте голу руку як опорну поверхню під час обробки парюю.
2. Усунути складки на одязі буде легше, якщо його належним чином розпростати після прання.
3. Для створення меншої кількості складок вивішуйте одяг на вішаки для висушування.
4. Під час обробки парюю притискайте головку відпарювача до одягу і натягуйте боки одягу іншою рукою.
5. Тримайте голівку відпарювача на невеликій відстані від суконь із жабо, складками, рюшами або блискітками.
6. Для обробки тканини використовуйте лише пару. Обробляти парюю можна також із внутрішньої сторони.
7. Щоб обробити парюю одяг із ґудзиками (наприклад, сорочки, піджаки та штани), застебніть перший ґудзик для випрямлення тканини.
8. Щоб обробити парюю рукава, почніть з області плеча та ведіть головкою відпарювача донизу. Обробляйте рукав парюю, тягнучи його донизу по діагоналі іншою рукою.
9. Щоб обробити парюю кишені сорочки, ведіть головкою відпарювача догори, притискаючи її до тканини.

Примітка:

За допомогою цього пристрою можна швидко надати одягу природного та свіжого вигляду. Для прасування сильно зім'ятого одягу, а також для надання одягу більш офіційного вигляду, рекомендується використовувати праску.

УВАГА! Для заливу в резервуар для води використовуйте лише дистильовану воду. Не наповнюйте резервуар для води вище позначки MAX.

Щітка-насадка покращує проникнення пари для швидкого отримання кращих результатів обробки паром грубого та цупкого одягу, наприклад плащі та піджаків. Щітку розраховано використання із паром: натисніть кнопку відпарювання і повільно переміщайте щітку по одягу.

УВАГА! Перед під'єднанням чи від'єднанням щітки-насадки завжди виймайте штекер відпарювача з розетки. Будьте обережні, оскільки головка відпарювача може бути ще гарячою.

Для запобігання утворення накипу – спорожнюйте резервуар для води після використання. Для видалення відкладень споліскуйте резервуар для води.

Чистіть відкладення на голівці вологою ганчіркою і неабразивним рідким засобом для чищення.

УВАГА! Не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи агресивних рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.

АВТОВІДКЛЮЧЕННЯ

Ця функція автоматично включається, коли відпарювач знаходиться в нерухомому стані протягом 8 хвилин у вертикальному положенні. Функція автоматично вимикається, коли ви починаєте відпарювати.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДОК

Рекомендується використовувати насадки при відпарюванні делікатних тканин, наприклад шовку, щоб зменшити ризик попадання води на тканину під час відпарювання. Крім того, насадки можна використовувати для очищення одягу від ворсу, шерсті та пилу. Насадку-прес для штанів ви можете використовувати для створення стрілок на штанах. Переконайтеся, щоб між пресом і відпарювачем був необхідний зазор. Гладьте штани по вертикалі, щоб стрілка вийшла рівною і гладкою.

УВАГА! Перед тим як встановити насадки, переконайтеся, що прилад вимкнений та охолоджений, щоб уникнути опіків.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Від'єднайте пристрій від мережі.
2. Дайте пристрою охолонути.
3. Протріть пристрій вологою тканиною, використовуючи м'який миючий засіб, а потім витріть насухо.
4. Ніколи не занурюйте пристрій у воду!
5. Уникайте попадання вологи в пристрій.
6. Ніколи не використовуйте гострі або абразивні елементи при очищенні пристрою.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Відключіть пристрій від мережі.
2. Перш ніж сховати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою.
3. Вилийте воду з резервуара для води і дайте йому просохнути.
4. Змотайте шнур живлення.
5. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.
6. Завжди зберігайте відпарювач у вертикальному положенні.

ІМОВІРНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Можливе вирішення
Відпарювач не нагрівається	Перевірте, чи правильно вставлено штекер. Перевірте джерело живлення. Перевірте кнопку живлення.
Відпарювач не виробляє пару	Перевірте рівень води та чи належним чином закрита кришка вхідного отвору резервуара для води. Сильніше натисніть кнопку ввімкнення пари. Тримайте відпарювач у вертикальному положенні.
Відпарювач видає гучне дзижчання або шум	Перевірте рівень води; якщо води немає або її мало, долийте воду в резервуар.
Здається, що відпарювач не легко розгладжує складки	Тримайте відпарювач у вертикальному положенні та натягуйте тканину вниз, щоб досягти кращих результатів.

Проблема	Можливе вирішення
Вода виливається з резервуару для води	Переконайтеся, що рівень води не перевищує МАКСИМУМ. Переконайтеся, що вхідна кришка резервуара для води закрита належним чином. Завжди використовуйте відпарювач у вертикальному положенні відповідно до інструкції з експлуатації.
Уникнення знебарвлення металевих аксесуарів на одязі	Не наводьте відпарювач для одягу безпосередньо на металеві аксесуари. Будьте обережні та обробляйте парою навколо металевих аксесуарів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	LHS-6905
Потужність, Вт:	1000
Об'єм резервуару. мл.:	140
Потік пари, гр./хв.:	18
Рівні подачі пари, шт.:	1
Матеріал платформи:	пластик
Горизонтальне відпарювання:	так
Вертикальне відпарювання:	так
Керування, тип:	кнопка
Базові опції:	посилена подача пари, антикрапля, автовідключення, інікатор роботи
Напруга, В/Гц:	220-240, ~/50
Розмір вибору (ШхВхГ), см:	12,1х9,4х21,2
Розміри упаковки (ШхВхГ), см:	14,2х24х10,5
Вага нетто, кг:	0,55
Вага брутто, кг:	0,75

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, а також батарейки, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

Строк експлуатації - 3 роки.

ГАРАНТІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Гарантія на даний прилад складає 12 місяців з дати покупки, вказаної в гарантійному талоні.

Гарантія не поширюється у наступних випадках:

1. При недотриманні описаних вище правил безпеки та інструкції з експлуатації або помилкових дій власника.
2. Використання в комерційних цілях.
3. При вмиканні до мережі з напругою, відмінною від зазначеної для цього приладу.
4. При неналежному догляді (потрапляння рідини, пилу, комах та інших сторонніх предметів і речовин у середину приладу).
5. При застосуванні зайвих зусиль під час експлуатації приладу або ушкодженнях іншого роду (механічних ушкодженнях, у результаті невірної експлуатації, удару або падіння приладу).
6. При несанкціонованому ремонті або заміні елементів приладу, здійснених не уповноваженою на те особою або сервісним центром.
7. При пошкодженнях, що викликані зовнішніми силами

Термін служби виробу: не менше 3-х років при дотриманні умов експлуатації.

Інші деталі гарантійних зобов'язань зазначені в гарантійному талоні

Актуальна інформація та новини Liberton:

Liberton.ua



Facebook



Instagram



Telegram



Youtube



Кожного місяця розігруємо ПОДАРУНКИ серед наших підписників.
Встигни прийняти участь і ти!

Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію, зовнішній вигляд і технічні характеристики товару без попереднього повідомлення.

Завод-виробник: ТОВ «Компанія Нінбо Путіан Інформейшн Індастрі». Адреса: Район Індастрі Девелопмент, місто Дітанг, Юяо, Чжэцзян, Китай

Прилад відповідає вимогам ДСТУ.